


プレマシー


メーカー名：マツダ
 車名：プレマシー
 年式：平成17年2月(05.2)
 車両型式：DBA-CREW
 エンジン型式：LF-DE

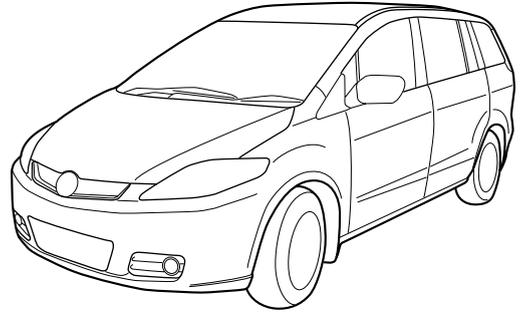

1 カーステレオの取り外しと各センサー入力コードの接続位置

取り外したネジ類、部品は紛失しないようにご注意ください。
 取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。
 クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。

取外しは①～⑤の順に行なって下さい。

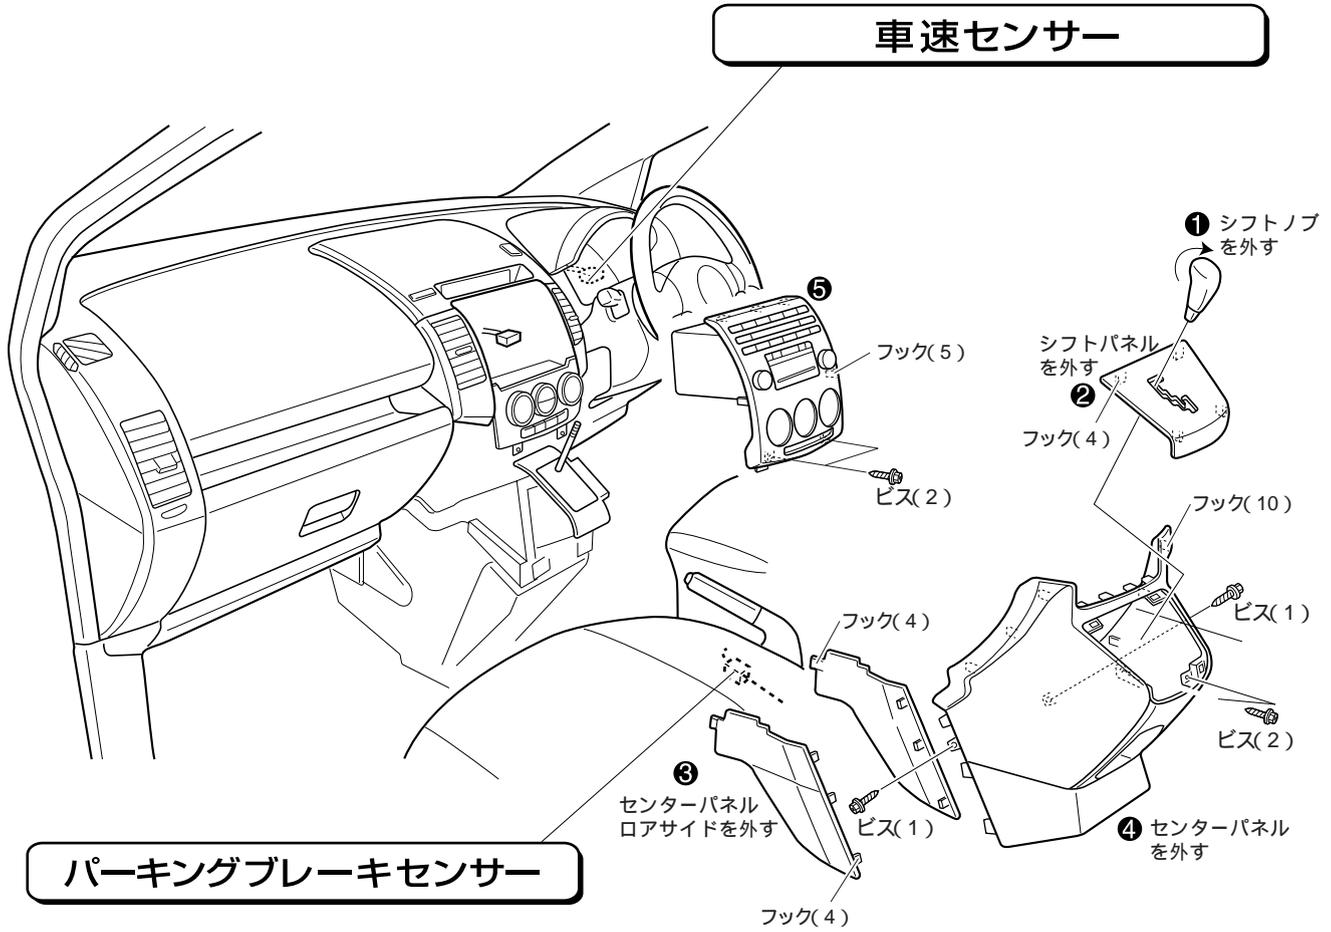


2 電源ハーネス、配線コネクターの説明

配線の色は、年式により異なる場合があります。

車輻側の配線コネクターの説明

車輻カプラー側からの視図

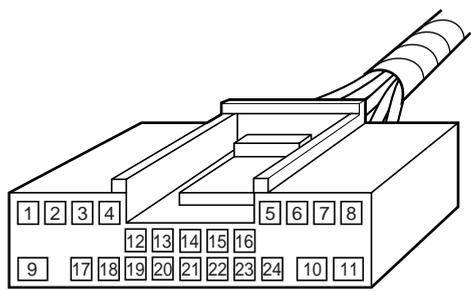


アンテナ端子 = JASO
取付け金具 = 未発売
配線キット = RC-107A

1	赤	フロント左スピーカー⊕側	13	赤/黒	純正用
2	白	フロント左スピーカー⊖側	14	アキ	アキ
3	灰	フロント右スピーカー⊕側	15	アキ	アキ
4	黄	フロント右スピーカー⊖側	16	緑	純正用
5	紫	リア左スピーカー⊕側	17	薄緑/赤	イルミネーション
6	桃	リア左スピーカー⊖側	18	黒/桃	アース
7	白/青	リア右スピーカー⊕側	19	アキ	アキ
8	黒/青	リア右スピーカー⊖側	20	アキ	アキ
9	青/赤	バックアップ電源	21	アキ	アキ
10	アキ	アキ	22	青/白	純正用
11	黒	アース	23	灰	純正用
12	緑/白	アンテナリモート	24	橙	アクセサリ電源


3 フロントスピーカー取付情報

取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。
クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。


フロントスピーカーの取り外し

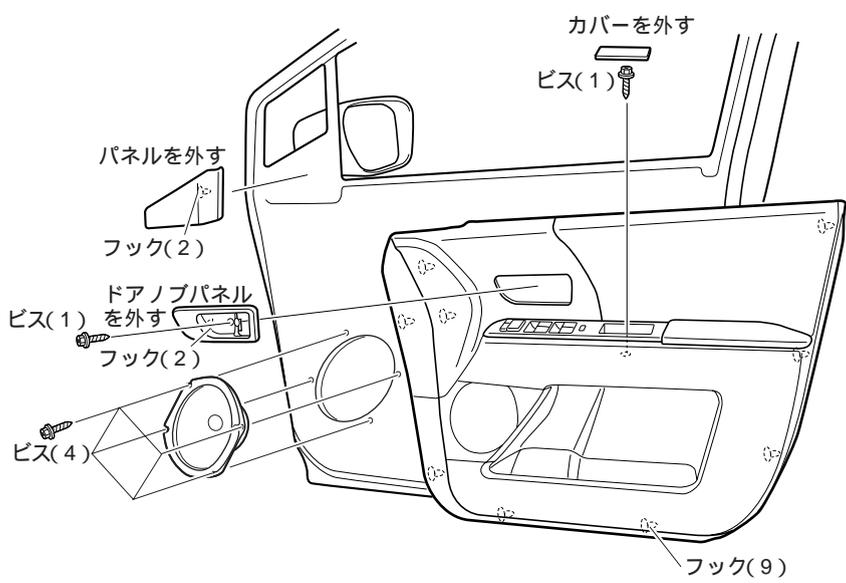

スピーカー寸法

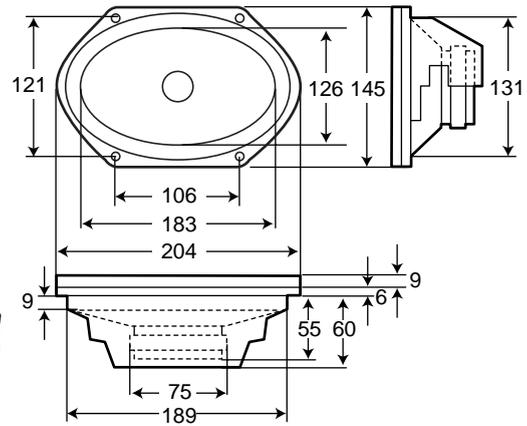


スピーカー取付部寸法

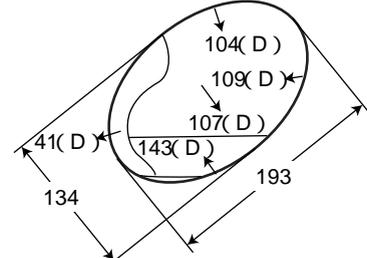

(単位: mm)


●オーディオ ↔ シフトレバー関連情報

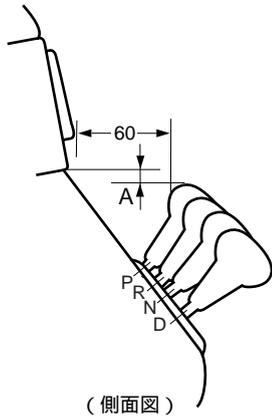

	A
P	70

干渉しません。

運転席、助手席のシート間

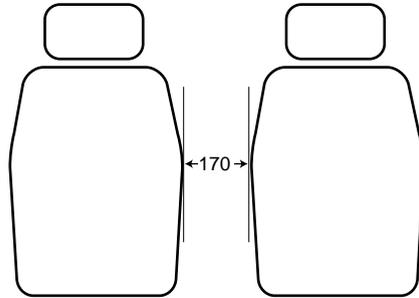

(単位:mm)


4 リアスピーカー取付情報

取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。
クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。



フロントスピーカーの取り外し

取外しは①～⑦の順に行なって下さい。

リアサイドトリムを浮かせた状態で作業します。
完全にリアサイドトリムを外す為にはシートの取外しが必要です。

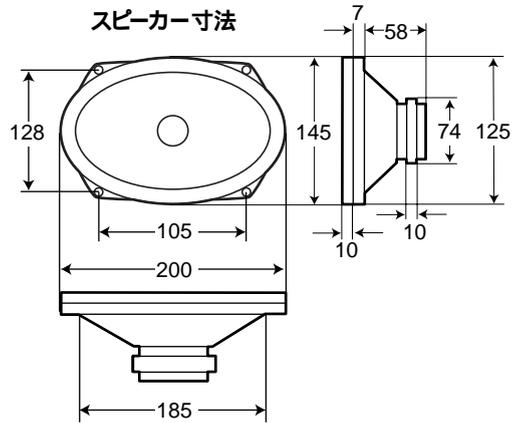


スピーカー取付部寸法

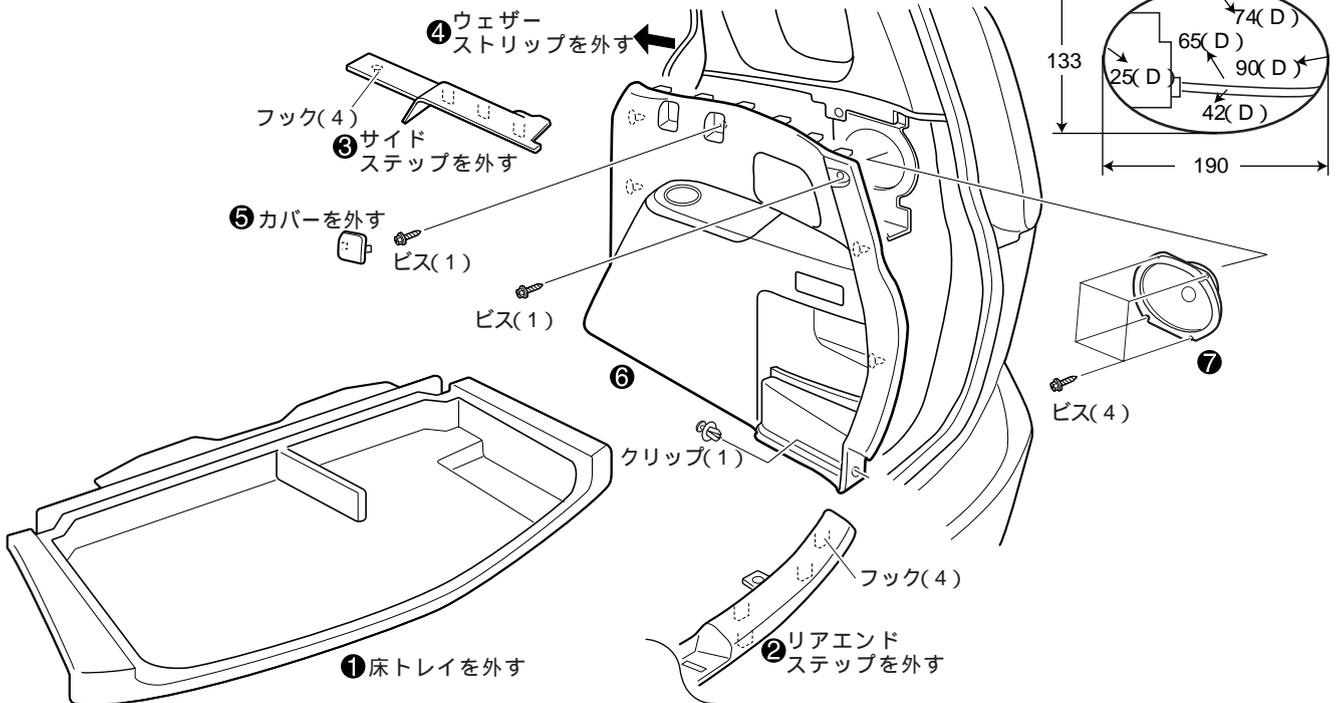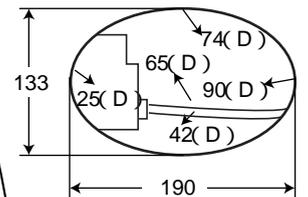


(単位:mm)

5 各種センサーコードの接続

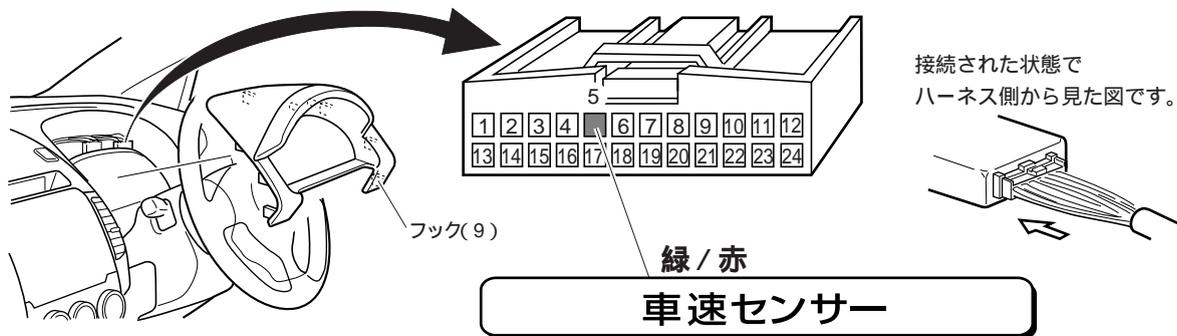


緑 / 赤の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、メーターパネル奥の24Pコネクタより出ている車速信号線(緑 / 赤)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

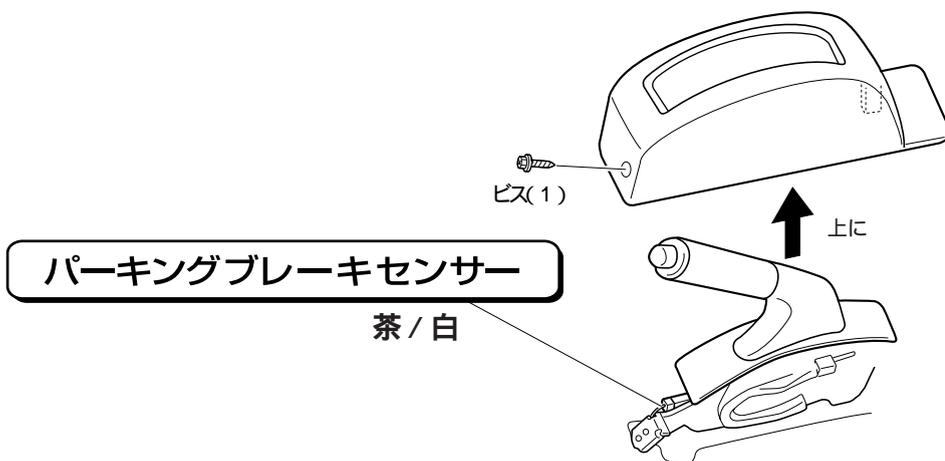

茶 / 白の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。

パーキングブレーキスイッチ入力コードは、パーキングブレーキスイッチより出ているパーキングブレーキ信号線(茶 / 白)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

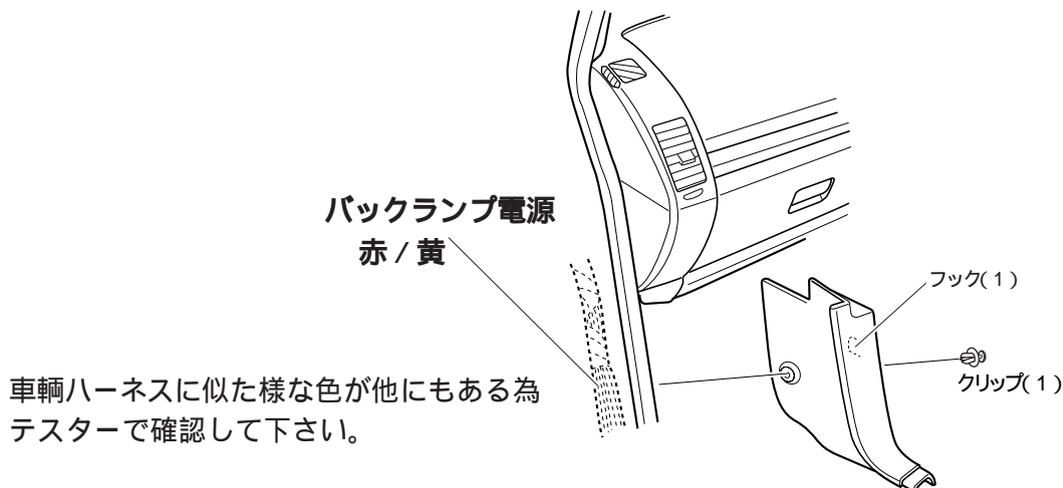

赤 / 黄の線にバックセンサー入力コードを接続します。

バックセンサー入力コードは、助手席サイドカバー内のある車輻ハーネスのバックランプ信号線(赤 / 黄)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。